Присадка под петли

! На данной схеме представлены ПРАВЫЕ фасады, т.е дверки открываются в правую сторону.

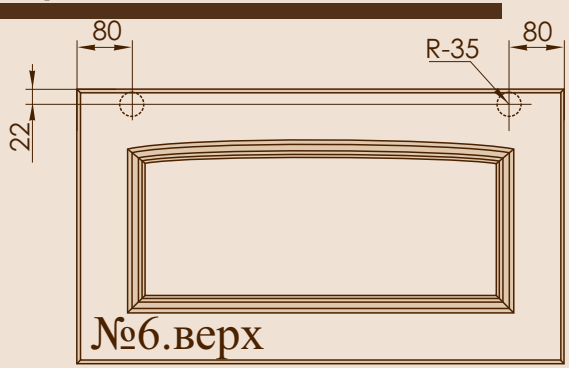

!ВНИМАНИЕ: Для фасадов коллекции Skandi рекомендуем использовать 3 петли от 800-1500 мм

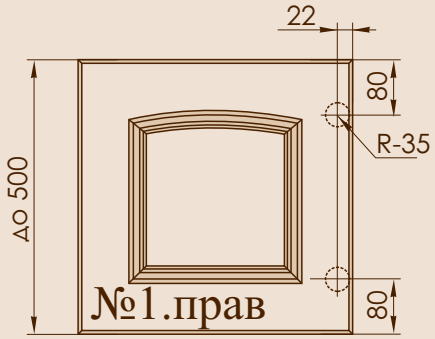

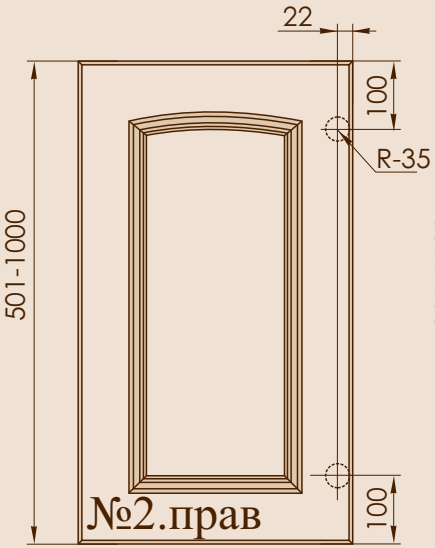

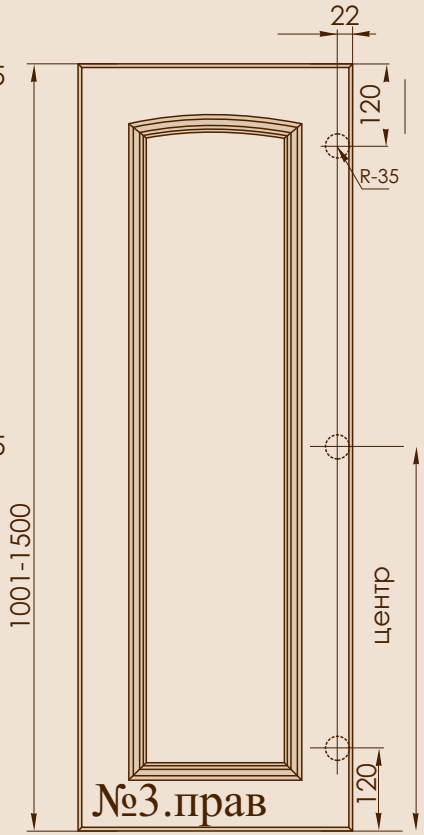

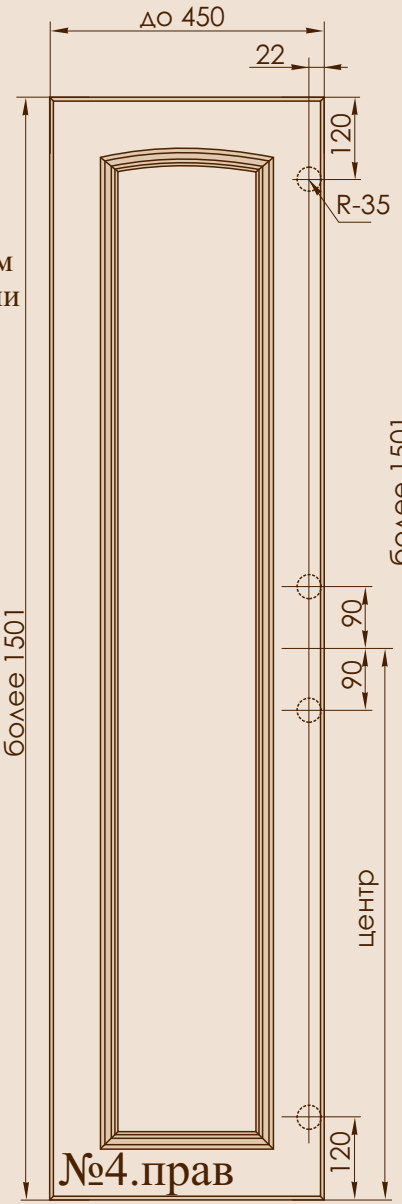

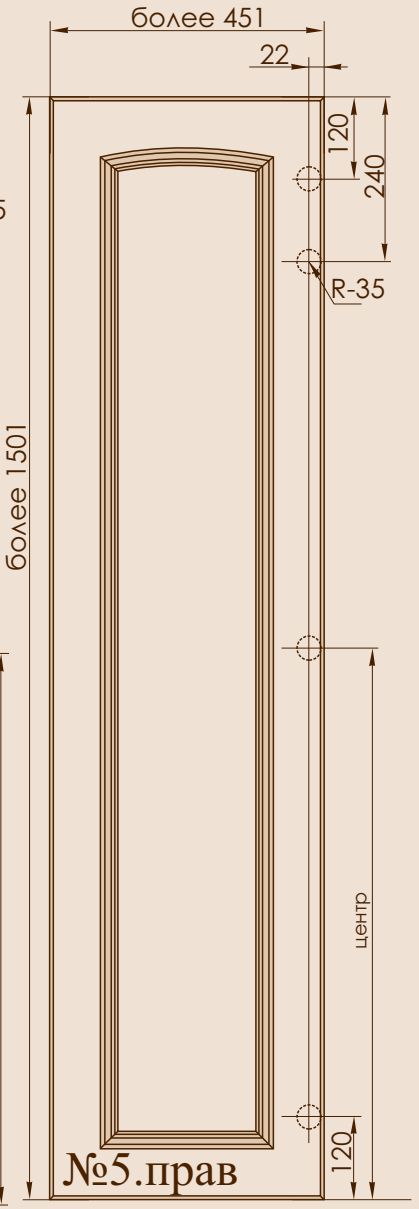

!ВНИМАНИЕ: Чтение чертежа с присадкой выполняется с лицевой стороны изделия (по умолчанию)